

# Sécurité de la Fenêtre

## PF 050 **Secustik®**

- Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à la poignée Secustik® empêche toute manipulation de la poignée de fenêtre par l'extérieur.
- Le cliquetis de précision nettement audible, lorsque vous actionnez la poignée, rappelle celui du verrou à chiffres d'un coffre-fort et vous signale : sécurité enclenchée !

Fonctionnement :


- S'adapte sur toutes les fenêtres.

Verrouillez vos fenêtres :

- Pour la prévention des enfants
- Pour une protection anti-intrusion



Livré en standard avec WindowRama

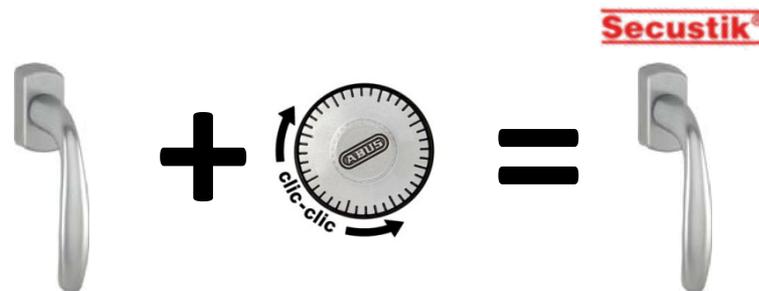

# Fiche de Montage

## PF 050

1. *Démonter la poignée existante : Tournez la poignée existante en position ouvrante (horizontale). Soulevez légèrement le cache et tournez le ensuite vers le côté. Desserrez maintenant les vis et enlevez l'ancienne poignée. Vous pouvez maintenant monter votre nouvelle poignée de fenêtre.*
2. *Tourner la de 90°.*
3. *Soulever et tourner le cache vis en PVC de 90.*
4. *Visser la poignée à l'aide des vis jointes.*
5. *Veiller à ce que la poignée ABUS soit montée dans la même position que l'ancienne poignée.*
6. *Remettre en place le cache vis en PVC.*

